

КОД ОКП 42 2860

«УТВЕРЖДАЮ»

Технический директор
АО «РиМ»

_____ С.П. Порватов

«__» _____ 2020 г.

**Счетчики электрической энергии
трёхфазные статические
РиМ 489.18, РиМ 489.19**

**Паспорт
ВНКЛ.411152.052 ПС**

Изн. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подп. и дата

Новосибирск

1 НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Счетчики электрической энергии трёхфазные статические РИМ 489.18 и РИМ 489.19 (далее – счетчики) предназначены для измерения активной и реактивной электрической энергии и мощности (активной, реактивной и полной) в трехфазных четырехпроводных электрических цепях переменного тока промышленной частоты, а также для дистанционного отключения / подключения абонента (только РИМ 489.18). Метрологические и технические характеристики счетчиков обеспечиваются в течение всего срока службы.

1.2 Счетчики соответствуют требованиям ГОСТ 31818.11–2012, ГОСТ 31819.21–2012, ГОСТ 31819.23–2012.

1.3 Счетчики являются многофункциональными приборами и измеряют среднеквадратические (действующие) значения фазных токов, фазных и линейных напряжений, частоту сети, значения активной, реактивной и полной мощностей (пофазно и суммарно), удельную энергию потерь линии (в цепи тока), коэффициент реактивной мощности цепи $\text{tg } \varphi$, коэффициент мощности $\text{cos } \varphi$ и температуру внутри корпуса.

Счетчики измеряют параметры качества электрической энергии (ПКЭ) по ГОСТ 32144–2013, ГОСТ 30804.4.30–2013:

- установившееся отклонение напряжения основной частоты δU_{Σ} ;
- отклонение частоты Δf ;
- длительность провала напряжения $\Delta t_{\text{П}}$;
- глубина провала напряжения $\delta U_{\text{П}}$;
- длительность перенапряжения $\Delta t_{\text{ПЕР}}$;
- величина перенапряжения $\delta U_{\text{ПЕР}}$;
- напряжение прямой последовательности $U_{(1)}$;
- коэффициенты несимметрии напряжения по обратной $K_{(2)}$ и нулевой $K_{(0)}$ последовательностям.

1.4 Счетчики, оснащены интерфейсами RF (радиоканал) и PLC (по силовой сети).

Показания счетчиков считываются при помощи дисплея дистанционного РИМ 040.03 различных исполнений (далее – ДД), предназначенного для визуального считывания показаний счетчика абонентом, эксплуатирующим счетчик, или при помощи специализированных устройств автоматизированной системы контроля и учета потребления электрической энергии (далее – АС): терминала мобильного РИМ 099.01 (далее – МТ), маршрутизатора каналов связи РИМ 099.02 или РИМ 099.03 (далее – МКС).

1.5 Счетчики оснащены тарификатором со встроенными часами реального времени (далее – ЧРВ) и позволяют реализовать многотарифный учет активной энергии.

1.6 Счетчики РИМ 489.18 оснащены устройством коммутации нагрузки (далее – УКН) и позволяют выполнять отключение / подключение абонента.

1.7 Счетчики оснащены датчиком магнитного поля.

1.8 Счётчики оснащены электронными пломбами крышки клеммной и корпуса.

Подп. и дата							
Инв. № дубл.							
Взам. инв. №							
Подп. и дата							
Инв. № подл.							
		ВНКЛ.411152.052 ПС					
		Изм	Колич.	Лист	№ док.	Подп.	Дата.
		Разработал		Лапчук			
		Проверил		Федорук			
		Т. контроль		Утовка			
		Н. контроль		Черепушкин			
		Утвердил		Порватов			
		Счетчики электрической энергии трёхфазные статические РИМ 489.18, РИМ 489.19 Паспорт			Литера	Лист	Листов
					А	2	10
		АО «РИМ»					

1.9 Счетчики ведут журналы, в которых накапливается измерительная и служебная информация (результаты автоматической самодиагностики счетчика с формированием обобщенного сигнала–статуса, результаты тестирования памяти, дата и время включения и выключения сети, корректировки (перепрограммирования) служебных параметров, время фиксации максимальной средней активной мощности, значений измеряемых величин на расчетный день и час (далее – РДЧ) и др.). В журнале событий выделены отдельные разделы для фиксации групп событий. Все события привязаны ко времени. Журналы недоступны корректировке при помощи внешних программ.

1.10 Подробное описание функциональных возможностей счетчиков приведено в Руководстве по эксплуатации (поставляется на электронном носителе или доступно на сайте www.ao-rim.ru).

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ³⁾

Базовый ток, А	5
Максимальный ток, А	100
Номинальное напряжение, В	3x230/400
Номинальная частота, Гц	50
Класс точности при измерении активной/реактивной энергии	1/2
Стартовый ток при измерении активной/реактивной энергии, мА	20/25
Постоянная счетчика, имп./(кВт·ч) [имп./(квар·ч)]	4000
Суточный ход ЧРВ ²⁾ , с/сут, не более	±0,5
Срок энергетической автономности хода ЧРВ при отсутствии напряжения сети, лет, не менее	16
Количество тарифов	8
Характеристики УКН (только для РиМ 489.18):	
– коммутируемый ток	
при напряжении не более 264 В и $\cos \varphi=1$, А, не более,	100
– количество коммутаций, не менее	10 ⁴
Потребляемая мощность активная (полная):	
– каждой цепью тока ¹⁾ , В·А, не более	0,1
– каждой цепью напряжения ¹⁾ , Вт (В·А), не более	1,5 (10)
– встроенными модулями связи, Вт, не более	3
Номинальный ток собственного потребления:	
– в каждой цепи напряжения ¹⁾ , мА, не более	45
Дальность обмена данными:	
– с ДД, м, не менее	25
Степень защиты оболочек по ГОСТ 14254–2015	IP65
Масса, кг, не более	1,5
Габаритные размеры, мм, не более	см. рисунок 1
Средняя наработка на отказ Т _О , ч, не менее	180 000
Средний срок службы Т _{СЛ} , лет, не менее	30

¹⁾ Цепи напряжения счетчика – параллельные цепи, цепи тока счетчика - последовательные цепи.

²⁾ При нормальных условиях в отсутствии внешней синхронизации.

³⁾ Подробнее метрологические и технические характеристики счетчика см. руководство по эксплуатации.

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл

Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата.	ВНКЛ.411152.052 ПС	Лист
							3

Условия эксплуатации счетчиков: У1 по ГОСТ 15150-69 – на открытом воздухе при температуре окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 60 °С (установленный рабочий диапазон), относительной влажности окружающего воздуха 95 % при температуре плюс 35 °С, атмосферном давлении от 70 до 106,7 кПа (от 537 до 800 мм рт.ст.). Предельный рабочий диапазон температур от минус 45 °С до плюс 70 °С.

Номер свидетельства об утверждении типа средства измерения и дату его утверждения см. в руководстве по эксплуатации (поставляется на электронном носителе или доступно на сайте www.ao-rim.ru).

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки одного счетчика (в зависимости от варианта комплектности) приведен в таблице 1.

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Примечание
	Счетчик электрической энергии трёхфазный статический РиМ 489.18 (РиМ 489.19) в упаковке	1 шт.
	Паспорт	1 экз.
	Дисплей дистанционный РиМ 040.03-XX	1)
	Комплект монтажных частей	1)
	Сервисное ПО	2), 3), 4), 5), 6)
	Методика поверки	3), 6), 8)
ВНКЛ.426477.056	Маршрутизатор РиМ 014.01	1)
ВНКЛ.411152.052 РЭ	Руководство по эксплуатации	2), 6)
ВНКЛ.426487.030	Терминал мобильный РиМ 099.01	7)
ВНКЛ.426476.022	Электрический испытательный выход	3), 7)
ВНКЛ.426459.159	Контактирующее устройство ЭИВ-01	3), 7)
ВНКЛ.410106.007 Д	Руководство по монтажу счетчиков на опору ВЛ	4), 6)
ВНКЛ.411711.004 ИС	Протокол обмена по интерфейсу RF и PLC. Описание протокола обмена	5), 6)

¹⁾ Счетчики по требованию заказчика могут комплектоваться:

- ДД РиМ 040.03–XX, где XX номер исполнения ДД, см. ТУ 4200–039–11821941–2009;
- маршрутизатором РиМ 014.01;
- комплектом монтажных частей.

Номенклатура комплекта поставки – количество поставляемых зажимов, исполнение ДД и маршрутизатора – по требованию заказчика, подробнее см. руководство по эксплуатации.

²⁾ Поставляется по требованию организаций, производящих ремонт и эксплуатацию счетчиков.

³⁾ Поставляется по требованию организаций для поверки счетчиков.

⁴⁾ Поставляется по требованию организаций, производящих монтаж счетчиков.

⁵⁾ Поставляется по требованию организаций, производящих эксплуатацию счетчиков в составе АС и системных интеграторов.

⁶⁾ Поставляется на электронном носителе или доступно на сайте www.ao-rim.ru.

⁷⁾ Поставляется по отдельному заказу.

⁸⁾ Подробнее см. руководство по эксплуатации.

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата.	ВНКЛ.411152.052 ПС	Лист
							4


6 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1 Установку, монтаж и техническое обслуживание счетчиков должны производить только специально уполномоченные лица с группой допуска по электробезопасности не ниже 3 после ознакомления с руководством по эксплуатации.

6.2 Потребителю электрической энергии, эксплуатирующему счетчик (абоненту), категорически запрещается проводить любые работы по установке, монтажу или техническому обслуживанию счетчиков, кроме включения напряжения сети при помощи ДД.

6.3 Перед выполнением дистанционного подключения абонента к сети обслуживающий персонал, который уполномочен на это действие, должен убедиться в отсутствии факторов, которые могут привести к аварийным ситуациям и несчастным случаям.

6.4 Включение счетчиков в сеть должен производить квалифицированный электромонтер согласно схеме, приведенной на рисунке 2.

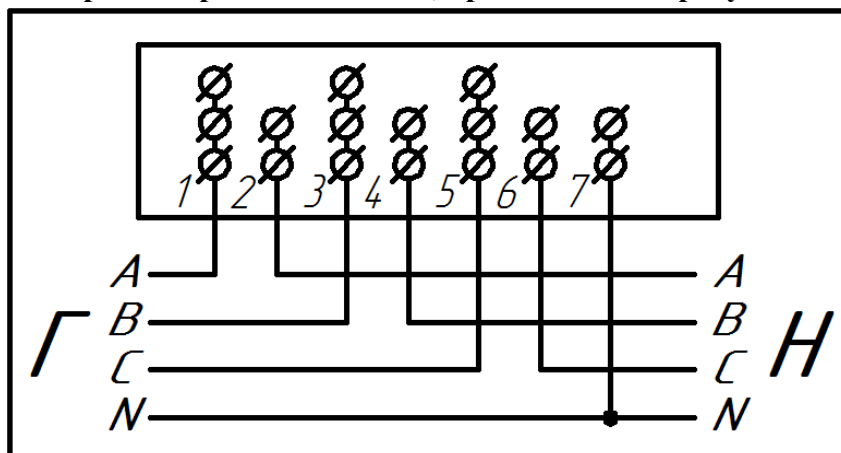

На схеме обозначено:
 Г – сторона генератора;
 Н – сторона нагрузки;
 А, В, С – фазы;
 N – нейтраль, нуль
 (нулевой проводник).

Варианты схем установки счетчиков приведены в Руководстве по монтажу счетчиков на опору ВЛ ВНКЛ.410106.007 Д (доступно на сайте www.ao-rim.ru).

Рисунок 2 – Схема подключения счетчика

7 СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

7.1 Счетчики до введения в эксплуатацию следует хранить в транспортной или потребительской таре (упаковке).

7.2 Счетчики хранят в закрытых помещениях при температуре от минус 40 °С до плюс 60 °С и верхнем значении относительной влажности воздуха не более 80 % при температуре плюс 35 °С при отсутствии агрессивных паров и газов.

7.3 При хранении на стеллажах и полках (только в потребительской таре) счетчики должны быть уложены не более чем в 10 рядов по высоте с применением прокладочных материалов через 5 рядов и не ближе 0,5 м от отопительной системы.

7.4 Хранение счетчиков без упаковки допустимо только в ремонтных мастерских с укладкой не более 5 рядов по высоте с прокладками из картона или фанеры.

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл

Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата.	ВНКЛ.411152.052 ПС	Лист

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Счетчик электрической энергии трёхфазный статический

РиМ 489.1 _____ заводской № _____

введен в эксплуатацию представителем организации

(Название организации, должность представителя, Ф. И.О.)

Подпись _____

Дата ввода _____

ДД заводской № : _____

Режим тарификации: _____ одностарифный учет / установлено _____ тарифов

Согласованное напряжение: _____ установлено _____ В.

12 ДАННЫЕ О ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКЕ

Дата	Причина проведения поверки	Результат поверки	Наименование органа, проводившего поверку, ФИО поверителя, должность	Подпись поверителя, знак поверки

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата.	ВНКЛ.411152.052 ПС	Лист
							8

12 ОТМЕТКА О РЕМОНТЕ

Гарантийный/платный ремонт *(ненужное вычеркнуть)*

Штамп ОТК

Дата

Знак поверки

Поверитель _____

Дата поверки _____

Гарантийный/платный ремонт *(ненужное вычеркнуть)*

Штамп ОТК

Дата

Знак поверки

Поверитель _____

Дата поверки _____

13 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Счетчик электрической энергии трёхфазный статический

РиМ 489.1 _____ заводской № _____

соответствует требованиям ГОСТ 31818.11–2012, ГОСТ 31819.21–2012, ГОСТ 31819.23–2012, ТУ 4228–063–11821941–2014, поверен и признан годным к эксплуатации

Штамп ОТК

Дата выпуска _____
(день, месяц, год)

Знак поверки

Поверитель _____

Дата поверки _____

14 СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКТОВАНИИ И УПАКОВЫВАНИИ

Счетчик электрической энергии трёхфазный статический упакован в соответствии с требованиями ТУ 4228–063–11821941–2014

Упаковщик _____

Дата упаковывания _____

Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата.	ВНКЛ.411152.052 ПС	Лист
							9

